
# Dual CT 1540 RC

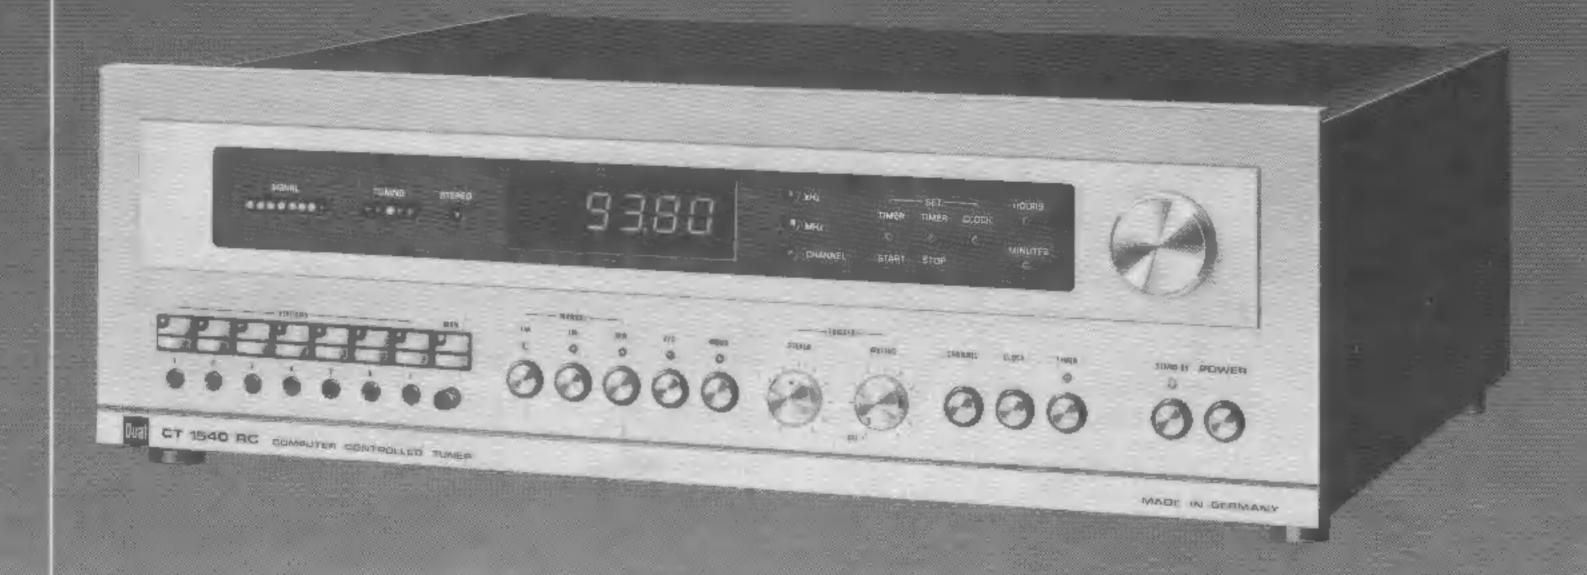

Bedienungsanleitung
Notice d'emploi
Operating Instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso


Dual









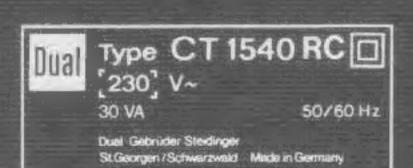



Vor Abnehmen der Verkleidungsbleche Netzstecker ziehen Before removing sheet-metal casings disconnect power supply

Die Bedienung		STEREO TRIGGER	For individual preselection of
SIGNAL	Zeigt die Feldstärke an	ta milita maia ann	stereo/mono changeover point
TUNING	Zeigt die Sendermitte an	MUTING TRIGGER	For individual setting of muting
STEREO	Zeigt Stereosendungen an	CHANNEL	Circuitry response point  Button for channel indicator
KHz	Frequenzanzeige bei Lang- und	CLOCK	Button for time indicator
MHz	Mittelwelle Frequenzanzeige bei UKW	TIMER	Button for switching on time switch
CHANNEL	Kanalleuchtanzeige bei UKW	STANDBY	Tuner is switched to standby -
SET TIMER START	Zur Vorwahl der Einschaltzeit		operation
SET TIMER STOP	Zur Vorwahl der Ausschaltzeit	POWER	Tuner is switched on and ready
SET CLOCK	Zum Einstellen der Uhrzeit		to receive manual and remote
HOURS	Zum Einstellen der Stunden		control functions.
MINUTES	Zum Einstellen der Minuten	Reverse side	E HANDEN CHANA
STATIONS 1 - 7	Sieben Stationsspeicher	AM GND AM ANT	Earth connections for AM antenna Connection for AM antenna
MAN	Für manuelle Sendersuche	AM/FM 60/75 Ω	Connection for coax, antenna
MANUAL FM	UKW-Bereichstaste	FM 240/300 Ω	Connection for VHF dipole
MANUAL LW MANUAL MW	Langwellen-Bereichstaste Mittelwellen-Bereichstaste		antenna
AFC	Automatische Scharfabstimmung		
	der UKW-Sender	La commande	
MONO	Zum monauralen Empfang von	SIGNAL	Indique l'intensité de champ
	Stereosendungen	TUNING	Indique l'affichage de milieu
STEREO TRIGGER	Zur individuellen Vorwahl des	STEREO	Indique les émissions stéréo
MUTING	Stereo/Mono-Umschaltpunktes	KHz	Affichage de la fréquence pour
TRIGGER	Zur individuellen Einstellung des Ansprechpunktes der	4.41.4	GO et PO
111100011	Stummschaltung	MHZ	Affichage de la fréquence pour MF Affichage lumineux du canal pour
CHANNEL	Taste für Kanalanzeige	CHANNEL	MF
CLOCK	Taste für die Zeitanzeige	SET TIMER	Pour la présélection du moment
TIMER	Taste zum Einschalten des Zeit-	START	de mise en circuit
STAND BY	Schalters  Day Tupor wind out STAND BY	SET TIMER STOP	Pour la présélection du moment
STANDBY	Der Tuner wird auf STAND BY- Betrieb geschaltet	SET AL SALV	de mise hors circuit
POWER	Der Tuner wird eingeschaltet und	SET CLOCK	Pour le réglage de l'heure
	für manuelle und fernbediente	HOURS	Pour le réglage des heures
	Funktionen empfangsbereit	STATIONS 1 – 7	Pour le réglage des minutes Sept mémoires de station
Rückseite		MAN	Pour la recherche manuelle d'une
AM GND	Erdanschluß der AM-Antenne	1917 31 4	station
AM ANT.	Anschluß der AM-Antenne	MANUAL FM	Touche pour la gamme MF
AM/FM 60/75 Ω	Anschluß der Koax-Antenne	MANUAL LW	Touche pour la gamme GO
FM 240/300 Ω AF OUTPUT	Anschluß der UKW-Dipolantenne Anschluß an den Verstärker	MANUALMW	Touche pour la gamme PO
REMOTE	Anschluß für Infrarot-Fern-	AFC	Syntonisation aigue automatique
CONTROL	dienung	MONO	de la station MF Pour la réception mono d'émissi-
		MONO	ons stéréo
Operation		STEREO	Pour la sélection individuelle du
SIGNAL	Indicates field intensity	TRIGGER	moment de commutation stéréo/
TUNING	Indicates transmitter centre	MAINTINIA	mono
STEREO	Indicates stereo transmissions	MUTING TRIGGER	Pour le réglage individuel du moment de réponse de la commu-
KHz	Frequency indicator for long and medium wave	IIIIOGEN	tation silencieuse
MHz	Frequency indicator for VHF	CHANNEL	Touche pour l'affichage du canal
CHANNEL	Channel indicator for VHF	CLOCK	Touche pour l'affichage du temps
	For preselection of turn-on time	STAND BY	Le tuner est commuté sur un
SET TIMER STOP	For preselection of turn-off time	DOMED	service STAND BY
SET CLOCK	For time setting	POWER	Le tuner est mis en service et est prêt pour des fonctions manuelles
HOURS	For hour setting		ou télécommandées
MINUTES	For minute setting	East suites	
STATIONS	1 – 7 seven station memory	Face arrière AM GND	Mise à la terre de l'antenne AM
MANUAL FM	For manual station-finding VHF range button	AM ANT	Connexion de l'antenne AM
MANUAL LW	Long wave range button	AM/FM 60/75 Ω	Connexion de l'antenne coaxiale
MANUAL MW	Medium wave range button	FM 240/300 Ω	Connexion de l'antenne dipôle MF
AFC	Automatic precise tuning of	AF OUTPUT	Connexion à l'amplificateur de
Names	VHF transmitters		puissance
MONO	For mono reception of stereo	REMOTE	Raccordement pour la télé-
	transmissions	CONTROL	commande à infrarouges

# 

#### Anschluß an das Wechselstromnetz

Bitte achten Sie darauf, daß die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Netzspannung mit der des Aufstellungsortes übereinstimmt. Vom Werk aus ist das Gerät auf 230 V eingestellt und kann somit an Netzspannungen von 220 – 240 V angeschlossen werden. Die Umstellung auf 110 – 120 V ist möglich, bleibt jedoch sicherheitshalber dem Fachhandel oder den autorisierten Dual-Kundendienststellen vorbehalten.

#### Anschluß an den Verstärker

Für den Anschluß des Gerätes an einen Vor- oder Leistungs-Verstärker ist an der Rückseite eine 5-polige Normbuchse AF-OUTPUT angeordnet. Zur Verbindung mit der Anschlußbuchse (Tuner, Radio) am Verstärker dient die beigefügte Tonleitung Dual Art.-Nr. 204 783.

# Anschluß an die Antenne

Für die optimale Empfangsleistung empfehlen wir, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben. Das gilt besonders für den Empfang von Stereo-Rundfunksendungen, deren Wiedergabegüte in hohem Maße von der benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In vielen Fällen wird einwandfreier Stereo-Empfang nur mit einer auf den betreffenden Sender ausgerichteten Mehrelemente-Antenne möglich sein. Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Antennen-Anlage gerne behilflich sein.

Der Tuner besitzt eine ausklappbare Ferrit-Antenne, die nicht als vollwertiger Ersatz für eine Außenantenne angesehen werden darf, jedoch in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang im Lang- und Mittelwellenbereich ermöglicht.

Zur Verbesserung der Wirksamkeit empfielt es sich, die Ferritantenne nach außen zu klappen.

An der Rückseite befinden sich Steckbuchsen für den Anschluß von 240/300 Ohm UKW-Dipolen, 60/75 Ohm Koax-Antennen und AM-Antennen.

Der UKW-Antennenstecker wird in die Buchse FM 240/300  $\Omega$  gesteckt.

Sind jedoch, wie es z.B. häufig bei älteren Gemeinschaftsantennenanlagen der Fall ist, auch Stecker für die übrigen Bereiche (Lang- und Mittelwelle) vorhanden, so sind diese mit den Buchsen ANT. und GND. (Erde) zu verbinden.

Für den Anschluß von 75 Ohm-Koax-Antennen ist die Buchse AM/FM 60/75  $\Omega$  vorgesehen, die auch Mittel- und Langwelle versorgt.

### Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken der Antennenkabel, dem Anschluß an das Stromnetz, der Verbindung mit Ihrem Verstärker und ggf. mit den Fernbedienungs-Componenten können Sie den Tuner einschalten.

# POWER Netz-/Bereitschaftsschalter

Durch Drücken der Taste POWER bereiten Sie den Tuner für manuelle oder fernbediente Inbetriebnahme vor, was das grüne Leuchtzeichen anzeigt. Die nachstehend beschriebenen Einstellungen bleiben nur bei gedrückter POWER-Taste in Betrieb. Schalten Sie das Gerät deshalb nur aus, wenn es für längere Zeit außer Betrieb genommen werden soll. Dauernde Betriebsbereitschaft ist weder vom Sicherheits- noch vom Energiegesichtspunkt her bedenklich.

# **Bereichswahl**

Mit den Tasten MANUAL wählen Sie die Wellenbereiche

FM Ultrakurzwelle UKW

LW Langwelle

MW Mittelwelle

Es leuchtet jeweils das den Tasten zugeordnete Leuchtzeichen und das der Taste MAN auf.

# Manuelle Senderwahl

Die Senderwahl erfolgt über den großen Drehknopf, wobei die Senderfrequenz über die quartzgenaue digitale Frequenzanzeige angezeigt wird. Bei UKW arbeitet die Frequenzanzeige in 50 KHz-Schritten (0,05 MHz), konform mit dem europäischen Frequenzraster. Durch Drücken der Taste CHANNEL werden anstelle der Frequenzen die Kanalnummern der UKW-Sender angezeigt. Während der manuellen Senderwahl sollte die Taste AFC nicht gedrückt sein. Stellen Sie den gesuchten UKW-Sender so ein, daß

die genaue Senderfrequenz auf der Digitalanzeige erscheint.

die Feldstärkeanzeige SIGNAL größtmögliche Aussteuerung zeigt und

bei der Sendermittenanzeige TUNING nur noch das grüne Zeichen leuchtet.

Die Frequenz- und Kanalangaben der Sender entnehmen Sie der beigefügten Sendertabelle oder Ihrer Programmzeitschrift. Die Senderwahl bei Mittel- und Langwelle erfolgt in gleicher Weise. Die TUNING Anzeige sowie die Tasten CHANNEL und AFC haben hier allerdings keine Funktion. Die Frequenzanzeige erfolgt bei Mittel- und Langwelle in 1 kHz-Schritten.

# Programmieren der Stationsspeicher

Benutzen Sie zum Programmieren von UKW-Sendern in den Stationsspeichern STATIONS den unter der Sensortaste MAN plazierten Steckschlüssel. Bei der Entnahme des Steckschlüssels wird die evtl. vorher in Betrieb genommene AFC abgeschaltet. Betätigen Sie die Sensortaste 1 und stellen Sie durch Verdrehen der unter der Sensortaste angeordneten Inbusschraube den gewünschten Sender – wie unter manuelle Senderwahl beschrieben – ein. Der UKW-Sender bleibt jetzt dauernd gespeichert, auch bei Netzausfall.

Programmieren Sie gleichermaßen die Sendertasten 2 – 7. Mit der Sensortaste MAN wird auf manuelle Senderwahl umgeschaltet.

Sie können auch Mittel- und Langwellen-Stationen speichern, wenn Sie gleichzeitig die Sensortaste und die Bereichstaste MW oder LW betätigen. Nun stellen Sie durch Verdrehen der Inbusschraube unterhalb der jeweiligen Sensortaste die Senderfrequenz ein. Die Leuchtanzeige SIGNAL hilft Ihnen, den Sender optimal einzustellen

Wenn Sie einen ursprünglich mit einem MW- oder LW-Sender belegten Stationsspeicher wieder mit einem UKW-Sender programmieren wollen, müssen Sie gleichzeitig die Sensortaste und die Bereichstaste FM betätigen.

Bei Netzausfall werden die gespeicherten Mittel- und Langwellensender gelöscht und automatisch auf FM umgeschaltet. Bitte nehmen Sie die Neuprogrammierung, wie vorstehend beschrieben, vor.

# AFC - Taste

Bei UKW korrigiert eine automatische Scharfabstimmung Abweichungen der Tunereinstellung von der Senderfrequenz. Bei Betätigen der Taste FM, oder einer mit einem UKW-Sender programmierten STATIONS-Taste schaltet sich die AFC automatisch ein.

Schalten Sie während der manuellen Senderwahl die AFC-Taste aus.

#### MONO - Taste

Verrauschte Stereosendungen können mit der MONO-Taste auf monoralen Empfang umgeschalten werden. Bei Betätigen der Taste FM oder einer mit einem UKW-Sender programmierten STATIONS-Taste schaltet sich das Gerät wieder automatisch auf Stereo.

# STEREO TRIGGER

Der Tuner hat eine Elektronik, die Stereo-Sendungen automatisch auf Mono umschaltet, wenn das Antennensignal einen

bestimmten Wert nicht erreicht. Dieser Stereo/Mono-Umschaltpunkt kann mit dem Drehregler STEREO TRIGGER individuell eingestellt werden. Bei Rechtsanschlag werden alle Stereosender mit einem Antennensignal von mehr als 10 µV in Stereo wiedergegeben, bei Linksanschlag nur solche mit mehr als 120 µV. Wählen Sie die Einstellung so, daß die Umschaltung auf MONO gerade bei den Sendern erfolgt, die nicht mehr rauschfrei in Stereo zu empfangen sind. Die Feldstärke-Leuchtanzeige SIGNAL hilft Ihnen, die Sender in ihrer Empfangsqualität zu beurteilen.

#### MUTING TRIGGER

Bei UKW wirkt eine Stummschaltung, die das Rauschen zwischen den Sendern und schwach einfallende Sender völlig unterdrückt. Sie können die Wirksamkeit der Stummschaltung selbst bestimmen, indem Sie den Drehregler MUTING TRIGGER soweit von rechts nach links drehen, bis verrauschte Sender gerade nicht mehr empfangen werden. In Stellung OFF - durch Rastung markiert - werden alle Sender mit einem Antennensignal von mehr als 5 µV empfangen.

Achtung! Wenn der MUTING TRIGGER versehentlich zu weit nach links geregelt wurde, wird u.U. überhaupt kein Sender

mehr empfangen.

# Digitale 24h-Quartz-Uhr und Timerschaltung

Der Tuner ist mit einer quartzgenauen digitaten Zeitanzeige und einer Timerschaltung zum Ein- und Ausschalten des Tuners und ggf, des über die Fernsteuerung verbundenen Verstärkers und Cassettendecks ausgerüstet.

Bei Inbetriebnahme durch Drücken der Taste POWER oder nach unbemerktem Stromausfall bleibt die Anzeige dunkel.

Zum Einstellen der genauen Zeit drücken Sie die Taste STAND BY, bis auf der Digital-Anzeige eine Zeit erscheint. Der blinkende Punkt zwischen den Stunden und Minuten zeigt an, daß die Uhr in Betrieb ist. Stellen Sie jetzt mit den Tasten SET CLOCK und MINUTES die Minuten und mit den Tasten SET CLOCK und HOURS die Stunden ein.

Mit der Taste CLOCK kann auch während der Rundfunkwiedergabe die Zeit eingeblendet werden. Zur Umschaltung auf die Frequenz- oder Kanalanzeige wird die Taste erneut gedrückt. Die Zeit wird auch immer angezeigt, wenn der Tuner über die Taste STAND BY ausgeschaltet is. Die Uhr ist nur bei eingeschaltetem Gerät in Betrieb. Schalten Sie es daher nur durch Drücken der Taste POWER aus, wenn es für längere Zeit

außer Betrieb genommen werden soll.

Mit der integrierten Zeitschaltung (TIMER) kann der Tuner und ggf. der über die Fernbedienung verbundene Verstärker bzw. das Cassettendeck zur bestimmten Zeit ein- und ausgeschaltet werden. Zum Einstellen der gewünschten Einschaltzeit drücken Sie zuerst die Taste SET TIMER START und dann die Taste MINUTES für die Minuten bzw. HOURS für die Stunden. In gleicher Weise stellen Sie mit der Taste SET TIMER STOP die Ausschaltzeit ein. Die folgenden Beispiele helfen Ihnen, die verschiedenen Zeiteinstellungen schnell und sicher vorzunehmen. Mit der Taste TIMER schalten Sie den Tuner auf Timerbetrieb, d.h. Ein- und Ausschalten erfolgt über die Zeitschaltung.

Ge		n der R	eihenfol	ge zu be	tätigend	e Tasten	
wünschte Ein- stellung	SET TIMER START	SET TIMER STOP	SET	HOURS	MINU- TES		Anzeige
Genaue Zeit 9.30 <sup>h</sup>			:				9.XXh 9.30h
Einschalt- zeit 10,40 <sup>h</sup>				•			10.XXh 10.40h
Ausschaft- zeit 11,50 <sup>h</sup>					-		11.XX <sup>h</sup> 11.50 <sup>h</sup>

# Fernbedienung des Tuners

Der Tuner kann mit Hilfe der Infrarot-Gebereinheit RC 154 fernbedient werden. Als Empfänger dient entweder der im CV 1500 RC integrierte oder der separate Infrarot-Empfänger RE 120. Dazu wird der Tuner über die rückwärtigen Buchsen

REMOTE - CONTROL und die beiliegende Verbindungsleitung mit dem Verstärker CV 1500 RC oder dem Infrarot-Empfänger RE 120 verbunden.

Fernbedienbar sind die Funktionen Ein- und Ausschalten, die sieben festprogrammierten Sender, die MAN-Taste und die Mono-Umschaltung. Die manuellen und über die Fernbedienung eingegebenen Bedienungsbefehle werden gleichrangig ausgeführt. Weitere Informationen über die Fernbedienung enthalten die Bedienungsanleitungen der Fernbedienungs-Componenten.

#### Sonderzubehör

Infrarot-Geber Dual RC 154 (in der Collection Dual 1500 RC inbegriffen)

Infrarot-Empfänger Dual RE 120

#### Technische Daten

Der Dual CT 1540 RC übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

F	M	-Ţ	e	il	
		-3			

F, 1 Keramikfilter
, I Keramikinter
10,7 MHz
und 240/300 Ohm
B Rauschabstand)
Stereo <3 µV

#### Stillabstimmung

in Mittenstellung des Regiers ca. 25 µV Zweizeichentrennschärfe bei ± 300 kHz
in Mittenstellung des Regions ca. 25 mV

Spiegelfrequenzfestigkeit	(Fe = 2 ZF)	>70 dB
ZF-Störfestigkeit	Fe + ZF/2	> 100 dB
ZF-Bandbreite		140 kHz (-3 dB)

> 50 dB

1,3 µV

#### Begrenzungseinsatz Geräuschenannungsahetand

Geranaci abannani ili sanatarini	
Mono, bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub	> 60 dB
Stereo, bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub	> 57 dB

# Fremdspannungsabstand

Mono, bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub	> 60 dB
Stereo, bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub	> 58 dB
100 21.	

#### Klirrfaktor Mono, gemessen mit 1 kHz/40 kHz Hub < 0,5 % Stereo, gemessen mit 1 kHz/46 kHz Hub < 0.5%

N-r-requenzgang	40 HZ - 12 300 HZ -3 00
Deemphasis	50 μs

# Mono/Stereo-Umschaltung

Regelbereich 10 - 120 µV

in Mittenstellung des Reglers ca. 25 μV	
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	> 30 dB
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz	> 35 dB
Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz	> 45 dB
NF-Ausgangsspannung	ca. 800 mV
AFC-Fangbereich	+250/-150 kHz
AFC-Haltebereich	+390/-200 kHz

#### AM-Teil

#### Empfangsbereiche

LW 150 - 340 kHz MW 510 - 1620 kHz

460 kHz Zwischenfrequenz hochohmig (induktiv) Antenne

#### Empfindlichkeit

nach DIN 45 300, für 6 dB Signal-Rauschabstand

MW 15 µV LW 20 UV

115 und 230 Volt Netzspannungen

Netzsicherung

0,25 A mittelfräge bei 115 Volt 0.125 A mittelträge bei 230 Volt

# FRANCAIS

# Connexion au réseau de courant alternatif

Veiller à ce que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde à celle de l'emplacement que vous réservez à ce dernier. En usine, l'appareil est réglé sur 230 V et peut ainsi être raccordé aux tensions secteur de 220 – 240 V. La commutation sur 110 – 120 V est possible mais ne devrait être entreprise que par des spécialistes ou par le service aprèsvente Dual

# Connexion à l'amplificateur de puissance

Pour la connexion de l'appareil à un amplificateur de puissance ou préamplificateur, sa face arrière dispose d'une prise standardisée à 5 pôles AF-OUTPUT. Le circuit son Dual no. 204 783 sert à connecter la douille de jonction (tuner, radio) à l'amplificateur.

#### Connexion à l'antenne

Pour une réception optimale, nous vous recommandons d'utiliser une antenne extérieure de haute qualité. Ceci est particulièrement valable pour la réception d'émissions radiophoniques en stéréo dont la qualité de reproduction dépend essentiellement de l'antenne MF utilisée. Dans la majorité des cas, une réception stéréo satisfaisante n'est possible qu'avec une antenne à plusieurs élements orientée en direction de l'émetteur concerné. Votre concessionnaire vous conseillera pour le choix d'une antenne adéquate.

Le tuner dispose d'une antenne de ferrite escamotable, elle ne saurait remplacer une antenne extérieure mais permet une réception suffisante des gammes GO et PO. Pour en améliorer l'efficacité il est recommandé de rabattre l'antenne de ferrite vers l'extérieur.

Sur la paroi arrière de l'appareil sont aménagées des prises pour la connexion d'une antenne dipôle MF 240/300 Ohm, d'une antenne coaxiale 60/75 Ohm et d'une antenne AM.

La fiche de l'antenne MF est enfichée dans la piese FM 240/ 300 Ω.

Au cas où vous disposeriez de prises pour les autres gammes (GO, PO), comme cela en est souvent le cas pour des installations d'antennes collectives plus anciennes, celles-ci doivent etre connectées avec les prises ANT et GND (terre).

La prise AM/FM 60/75 Ohm est prévue pour la connexion d'une antenne coaxiale 75  $\Omega$ , laquelle alimente également les PO et GO.

# Mise en service

Avant de mettre votre tuner en service, vérifier si le câble d'antenne est bien enfiché, si l'appareil est raccordé au réseau secteur à votre amplificateur de puissance et, le cas échéant, aux autres composants de télécommande.

# Interrupteur de réseau/disponibilité POWER

En enfonçant la touche POWER, on met le tuner en état de disponibilité pour la mise en service manuelle ou télécommandée Cet état est signalé par l'indicateur lumineux vert. Les réglages décrits ci-dessous ne restent en fonction que lorsque la touche POWER est enfoncée. Il ne faut donc déconnecter l'appareil que lorsqu'il doit rester hors service pendant un certain temps. L'état de disponibilité permanente ne pose aucun problème, ni du point de vue de la sécurité, ni de celui de la consommation d'énergie.

# Sélection de la gamme

Choisir la gamme d'ondes souhaitée à l'aide des touches MANUAL

FM modulation de fréquence MF

LW grandes ondes

MW petites ondes

La lampe témoin de la touche enfoncée s'allume ainsi que celle de la touche MAN.

## Sélection manuelle de la station

Le choix de la station se fait à l'aide du gros bouton rotatif. La fréquence de l'émetteur est affichée par l'affichage numérique de la fréquence à la précision du quartz. Pour MF, l'affichage de la fréquence travaille en pas de 50 kHz (0,05 MHz), conformément au champ de fréquence européen. En enfonçant la touche CHANNEL, les longueurs de canal de la station MF sont affichées à la place des fréquences. La touche AFC ne doit pas être enfoncée pendant la recherche manuelle de l'émetteur Régler la station MF de façon à ce que la fréquence exacte de la station apparaisse sur l'affichage numérique, de façon à ce que l'affichage de l'intensité du champ SIGNAL affiche la plus grande modulation possible et à ce que seule la lampe témoin verte soit allumée pour l'affichage de milieu TUNING

Les donnés relatives à la fréquence et aux canaux vous sont indiquées sur les tableaux ci-joints et dans les rrvues de programme.

Le choix des stations PO et GO se fait de la même façon. L'indication TUNING ainsi que les touches CHANNEL et AFC n'exercent en fait aucune fonction. Sur grandes et petites ondes, la fréquence est indiquée par pas de 1 KHz.

#### Touche AFC

Pour MF, une syntonisation aigue automatique corrige les déviations du réglage du tuner de la fréquence émettrice.

En actionnant à nouveau la touche MF ou la touche STATIONS programmée sur une station MF, AFC est automatiquement mis hors circuit

Mettez la touche AFC hors service lors de la sélection manuelle de l'émetteur.

# Programmation des mémoires de station

Pour programmer les émetteurs OUC dans les mémoires de station STATIONS, utiliser les clés à douille placées sous la touche du capteur MAN. Si l'on avait mis l'AFC en marche auparavant, il se déconnecte quand on enlève la clé à douille. Actionner la touche de capteur 1 et régler l'émetteur désiré en tournant la vis à six pans creux placée sous la touche — comme dans la description de la sélection manuelle de l'émetteur. L'émetteur OUC est définitivement mémorisé, même en cas de défaillance du secteur.

Programmer les touches d'émetteur 2 à 7 de la même manière. La touche de capteur MAN permet de commuter sur sélection manuelle de l'émetteur.

Il est également possible de mémoriser des stations de petites et grandes ondes en actionnant simultanément la touche de capteur et la touche de gamme MW (P.O.) ou LW (G.O.). Régler alors la fréquence de l'émetteur en tournant la vis à six pans creux au-dessous de la touche de capteur correspondante. L'indication lumineuse SIGNAL aide à régler parfaitement l'émetteur

Quand on veut réutiliser pour un émetteur OUC une mémoire de station programmée avec un émetteur P.O. ou G.O., il faut actionner simultanément la touche de capteur et la touche de gamme FM.

En cas de défaillance du réseau, les émetteurs petites et grandes ondes mémorisés sont effacés et il se produit une commutation automatique sur FM. Refaire la programmation comme dans la description ci-dessus.

# **Touche MONO**

Les émissions stéréo à bruit de fond peuvent être commutées sur réception mono à l'aide de la touche mono.

Quand on actionne la touche FM ou une des touches STATI-ONS programmées sur un émetteur OUC, l'appareil commute automatiquement sur stéréo.

# STEREO TRIGGER

Le tuner dispose d'une électronique commutant automatiquement les émissions stéréo sur mono lorsque le signal de l'antenne